




### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                  |                      |                   |                         |                                      |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Besleme Gerilimi | 24 V DC (18-30 V DC) | Proses İzolasyonu | 316 SS diyafram         | Çalışma Sıcaklığı (Diyafram)         |
| Algılama Aralığı | 0-100 mbar (PD300)   | Çıkışı            | 4-20 mA                 | Kompanzasyonlu 0 - 60 °C             |
|                  | 0-200 mbar (PD320)   | Basınç Sınırı     | 600 mbar (300/320)      | Çalışma Sınırı 0-120 °C              |
|                  | 0-300 mbar (PD330)   |                   | 1500 mbar (330/340/350) | Mekanik Bağlantı 1/2" BSP            |
|                  | 0-400 mbar (PD340)   | Maksimum Yük      | 500 Ohm (24 V DC)       | Koruma Sınıfı IP68                   |
|                  | 0-500 mbar (PD350)   | Doğrusallık       | < % 1                   | Sızdırmazlık Elemanı (O-ring): EPDM  |
|                  |                      |                   |                         | Ağırlık 200 gr                       |
|                  |                      |                   |                         | Materyal 316 SS (gövde) + PE (kapak) |


### BOYUTLAR

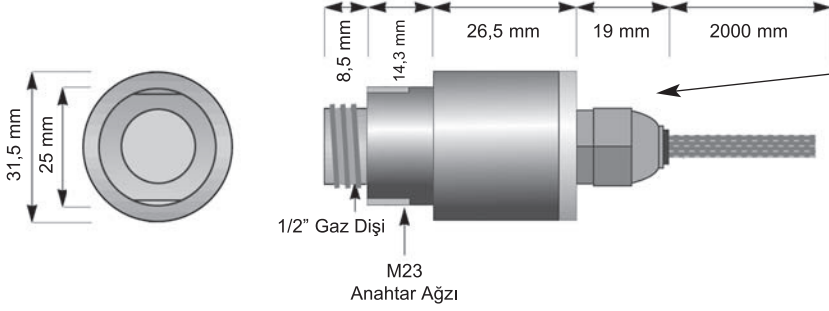

#### UYARI


Kutunun üstündeki kablo rakorunu **AÇMAYINIZ**. Aksi takdirde kutu sızdırmazlığını kaybeder. Kutu, açılmaz ve sökölmez şekilde kapatılmıştır. Tersine girişimler içerideki devreye hasar verir.

### BAĞLANTI ŞEMASI

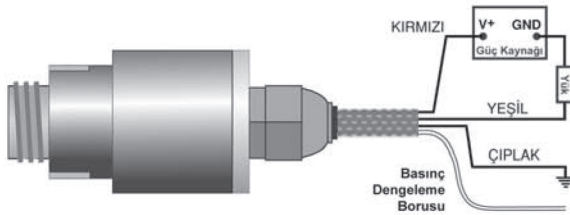


#### UYARI:

- Basınç dengeleme borusu kıvrılıp katlanmamalı, ucu temiz bir biçimde açık kalmalıdır.
- Sensöre bağlı verilen kabloyu kesmeyiniz, kısaltmayınız. Çok zorunlu şartlar sonucu keserek ek yapmanız gerekir ise, **ASLA su geçirmeyecek şekilde** izole ediniz.

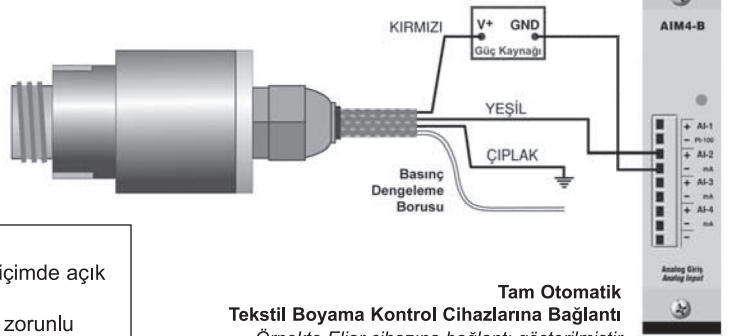

Tam Otomatik  
Tekstil Boyama Kontrol Cihazlarına Bağlantı  
Örnekte Eliar cihazına bağlantı gösterilmiştir

### ÖNERİLEN UYGULAMA BİÇİMİ

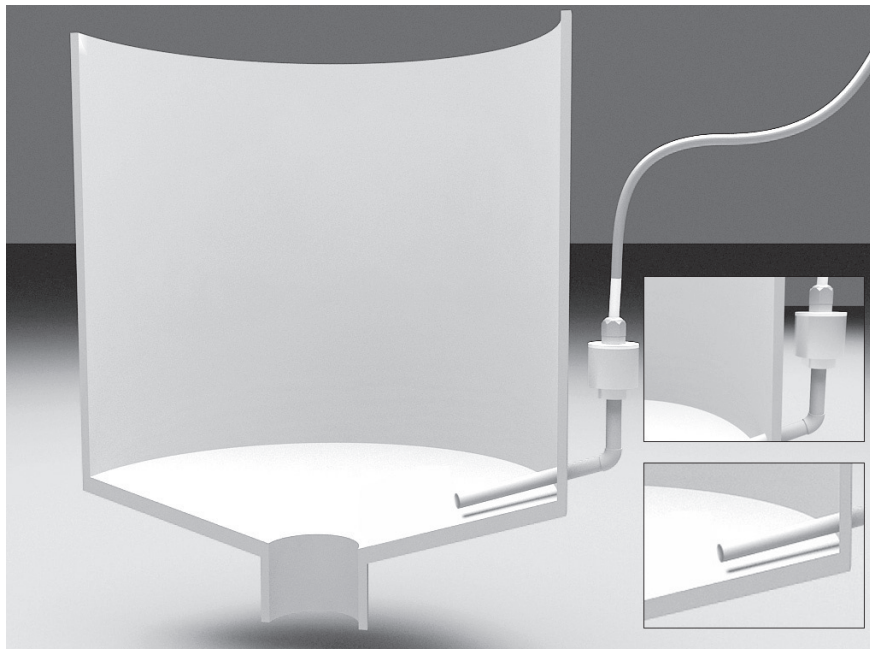

### GARANTİ

Garantinin geçerliliğini kaybedeceği durumlar:

- 1- Sensör diyaframının delinmesi veya deforme edilmesi.
- 2- Sensörün açılması.
- 3- Kablo rakorunun zorlanması, açılması.
- 4- Sensör kutusunun montaj dişi üzerindeki fiziksel hasarlar.
- 5- Sensöre bağlı verilen kablonun kısaltılması, sıvı temasına karşı izole edilmemesi.